


Instrukcja montażu połączenia MS


Niezbędne narzędzia:

- kątownik
- listwa do równania brzegów taśmy
- nóż do cięcia taśmy
- kreda do znakowania
- wkrętarka akumulatorowa z ustawialnym momentem obrotowym ≥ 32 Nm
- wkrętak Bit PZ 2
- mikrometr do pomiaru grubości taśmy

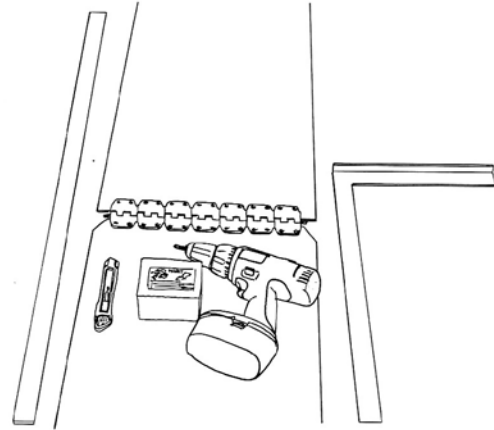

Przebieg:


- 1.) Przeciąć taśmę pod kątem prostym. Dobrać wkręty do grubości taśmy, sprawdzając je w tabeli doboru odpowiedniego łącznika.

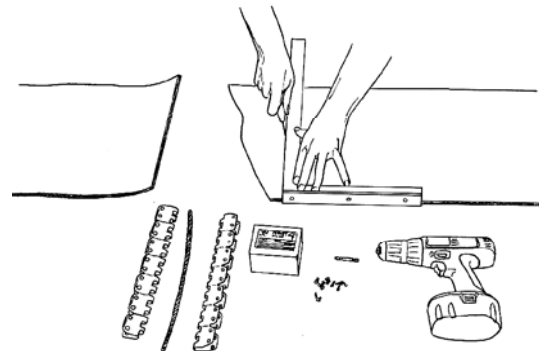

- 2.) Zamknąć łącznik przez dociśnięcie lub dobitcie Młotkiem jego elementów na grubość taśmy.



- 3.) Wybrać 1 z 2 sposobów montażu:
- Szybki montaż: nie odwracać taśmy (łączyć wkrętami na stronie nośnej)
 - Montaż wodoszczelny: taśmę odwrócić (jak pokazuje przykład, główki wkrętów od strony bieżnej)

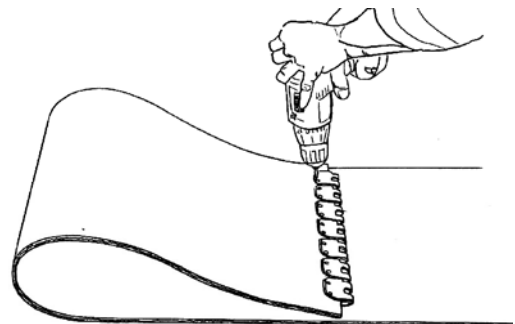


Dobić łącznik przez końcówkę taśmy. Przykręcić łącznik *najpierw pośrodku*, następnie połączyć śrubami łączniki z prawego i lewego krańca. Wkręcać śruby **pionowo** wkrętarką, silnie dociskając. Na początek wkręcić tak, aby końce wkrętów były widoczne po drugiej stronie łączenia. Po wkręceniu wszystkich wkrętów, można dokręcić zwiększając stopień *ętar*ki. Prawidłowe łączenie następuje wtedy, kiedy przeciwległa strona łącznika zostanie wciśnięta w taśmę.

Instrukcja montażu połączenia MS

Przebieg / ciąg dalszy:

- 4.) Drugą stronę łącznika przymocować przy drugiej końcówce taśmy, zwracając przy tym uwagę, aby obydwie końcówki były idealnie równoległe.

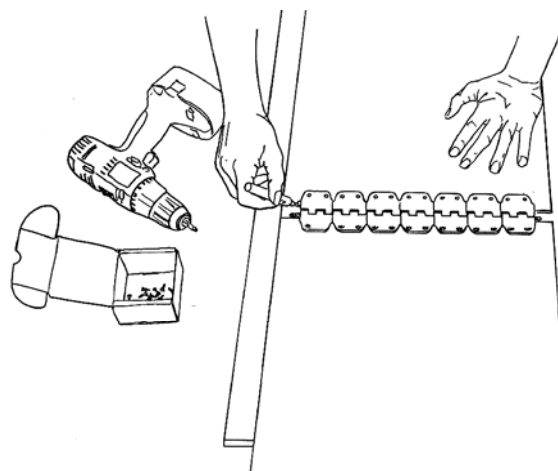

- 5.) Wkręcić wkręty zgodnie z opisem w pkt. 3.)

Przy szybkim montażu zamknięty łącznik z drążkiem może być wkręcany równocześnie w obydwie końcówki taśmy.



- 6.) Sfazować nożem wystające krawędzie taśmy – **Tylko z jednej strony.** Następnie połączyć drążkiem (linką) obydwie końcówki połączenia.

